

あおき電話 つかいかたガイド



<重要>

本書をお読みになる前に
「安全上のご注意」を
必ずお読みください

 青木村役場

 ucv 上田ケーブルビジョン





1. あおき電話について

- 1 - 1. 各部のはたらき……………3ページ
- 1 - 2. 接続ケーブル……………4ページ
- 1 - 3. タッチボタン……………5ページ
- 1 - 4. テンキーパッド……………6ページ

2. あおき電話の使い方

- 1 - 1. 利用上の注意……………7ページ
- 1 - 2. 画面やボタンのタッチ方法…8ページ

3. あおき電話でできること

- 2 - 1. ホーム画面……………9ページ
- 2 - 2. アプリメニューについて……………10ページ
- 2 - 3. 機能紹介 ……………11ページ



4. 電話の使い方

- 4-1. 電話のかけ方……………12～15ページ
- 4-2. 発信画面……………16ページ
- 4-3. 電話の切り方……………17ページ
- 4-4. ビデオ電話の使い方…18ページ
- 4-5. 電話帳の説明……………19～20ページ

5. 発着信履歴

- 5-1. 電話帳の説明……………21ページ
- 5-2. 発着信履歴の説明…22ページ

6. 個人電話帳の登録

- 6-1. 新規登録について……………23～24ページ
- 6-2. 着信履歴からの登録…25～26ページ

7. 安全上のご注意……………27～35ページ

8. お問い合わせ先 ……………36ページ

1. あおき電話について < 各部のはたらき >



受話器 :

電話を使う時に
あげてから使います

カメラレンズ :

テレビ電話で使います

カメラカバー :

⇔ 左右に動かして
カメラレンズを隠せます

タッチボタン :

指で触れて操作します
※各ボタンの詳細はP.4

ディスプレイ :

タッチパネルなので
指で触れて操作できます

テンキーパッド :

電話番号などを入れるときに使います
※各ボタンの詳細はP.6

スピーカー :

お知らせの受信や電話着信時に
音が出ます

※緊急情報受信時は大きな音が出ます
(最大音量で流れます)



1. あおき電話について < 接続ケーブル >



電源ケーブル：

抜きさしすると再起動します

※正常に動いているときには
抜かないでください

受話器のケーブル：

※抜くと受話器が使えません

USBケーブル：

テンキーパッドにつながっています

※抜くとテンキーパッドが動かなくなります

LANケーブル：

インターネットモデムにつながっています

※抜いたり、左の穴にさしてはいけません

※「LANケーブル」「電源ケーブル」が抜かれている状態や
本体が再起動しているときは、役場からのお知らせが届きません



1. あおき電話について < タッチボタン >



	ミュートボタン 消音中：青点灯	音声通話中にこちらの声が聞こえなくなります。 ※テレビ電話では使用できません ※代わりに画面のミュートボタンを押してください
	マイナスポタン	スピーカーの音量が下がります。
	プラスボタン	スピーカーの音量が上がります。
	ハンズフリーボタン 使用中：青点灯	受話器を持たずに相手と通話できます。
	受話器を置くボタン 通話中：赤点灯	着信中にタッチすると着信が止まります。 通話中にタッチすると電話を切ることができます。
	キーパッドボタン	文字の入力中、キーパッドの表示/非表示を切り替えます。 ホーム画面でタッチすると、電話画面に切り替わります。
	着信情報ボタン 不在着信あり：青点灯	タッチすると着信情報画面に切り替わります。
	設定ボタン	使用できません
	ホームボタン 未読通知あり：赤点灯	ホーム画面（一番最初の画面）に戻ります。 未読のお知らせがある場合赤く光ります。

1. あおき電話について < テンキーパッド >




◎ ボタン : 使用不可

戻るボタン :

1つ前の画面に戻る

ハンズフリー
ボタン :

受話器を持たずに
相手と通話する

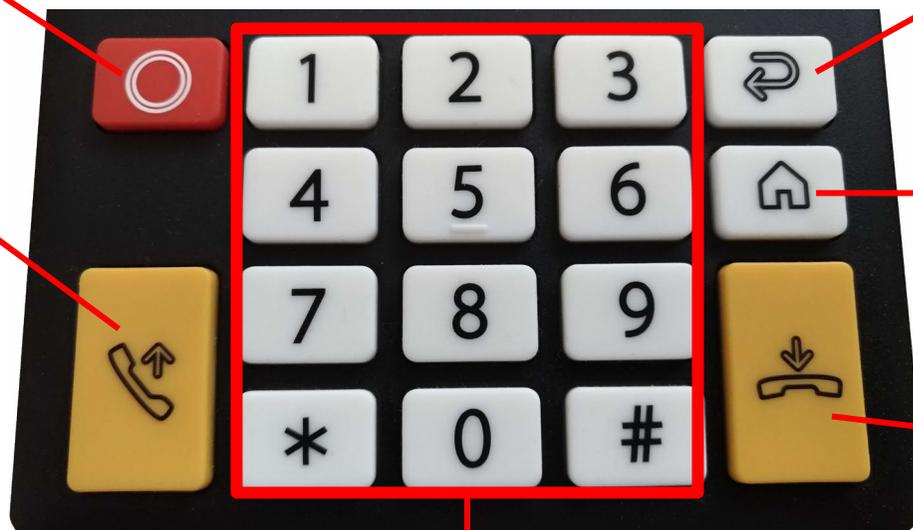

ホームボタン :

一番最初の画面に戻る

「受話器を置く」ボタン :

通話中に電話を切る

本体背面




数字キー : 数字を入力

**テンキーパッドが反応しない場合、本体背面にある
USBケーブルがささっているか確認してください**

1. あおき電話の使い方 < 利用上の注意 >



『あおき電話』は同じ『あおき電話』にしか電話をかけられません
登録のない固定電話番号や、携帯電話番号へかけてもつながりません

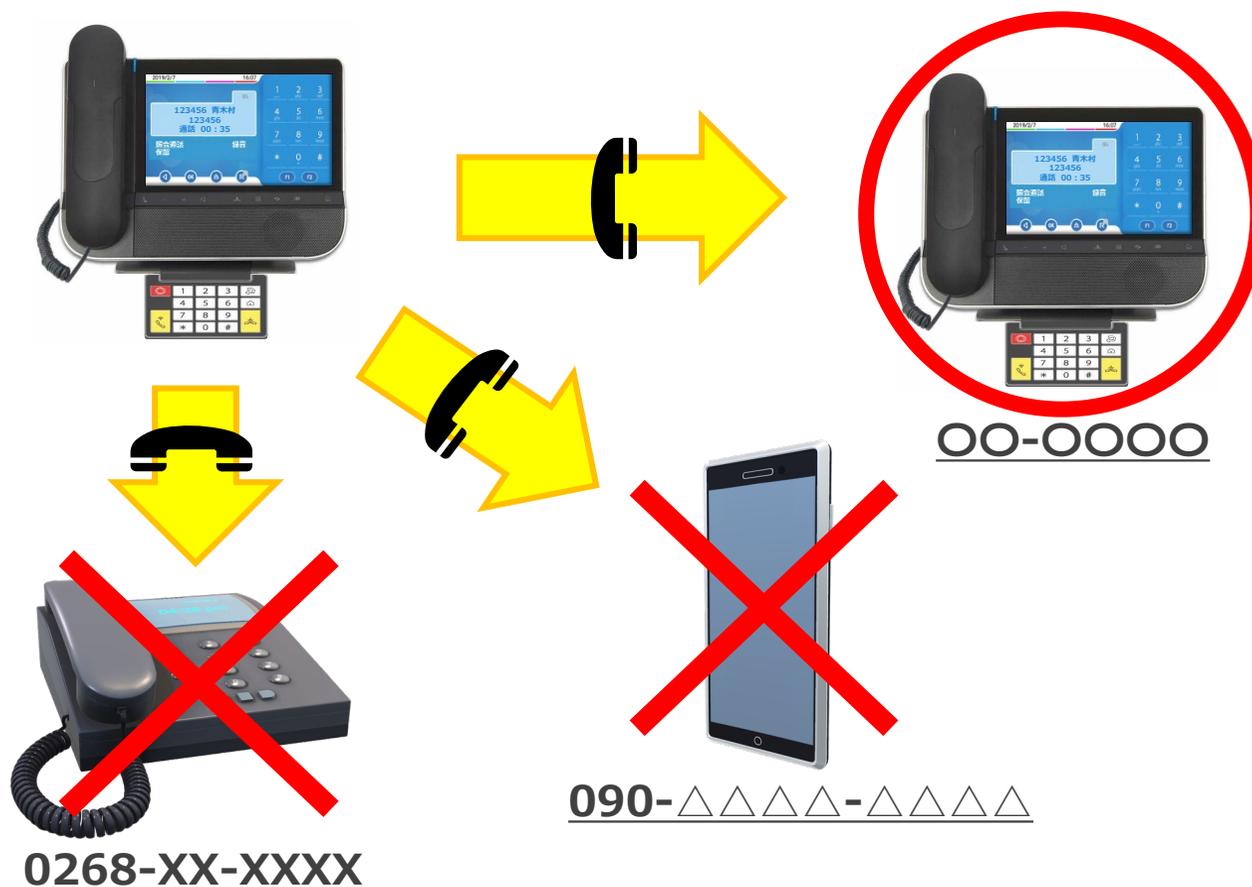

2. あおき電話の使い方

< 画面やボタンのタッチ方法 >



やさしくタッチして使おう



なかなか動かない時は
指を離して少し待ってみよう



強く押しではダメ!

本体のタッチパネルやタッチボタンを操作するときは、軽く触れるようにタッチしてください。（ポンと触れて1秒以内に離す）

※タッチしても反応しない場合は指を離してお待ちください。
同じ場所を触り続けると、何度も反応したり、「長押し」となります。

※強く叩いたり、指をぎゅうっと押し込むように触らないでください。
故障やケガの原因となります。

3. あおき電話でできること < ホーム画面 >



現在の日付と時刻

音量ボタン：
音量設定画面を表示

設定ボタン：
電話番号の確認や、
明るさ、音量を調節

お知らせ：
最新の通知を表示
タッチすると過去の
お知らせ一覧を表示

天気予報：
今日の天気情報を表示
タッチすると週間予報
や警報・注意報を表示



アプリメニュー：
タッチするとアプリが起動

戻るボタン：
前の画面に戻る

ホームボタン：
ホーム画面に戻る

タスクボタン：
起動中のアプリを表示

3. あおき電話でできること < アプリメニューについて >



アプリメニューはホーム画面にあるものと他メニューをタッチすると表示するものがあります

ホーム画面にあるアプリ



電話



安全・安心情報



村のお知らせ



告別式情報



他メニュー



UCVお知らせ



定点カメラ



カレンダー



バス時刻表



その他お知らせ



ラジオ



オセロ



WEBサイト



動画



ページング放送
※お知らせ配信権限が
ある方のみ表示

3. あおき電話でできること < 機能紹介 >



◆ 電話機能 :



村内にある『あおき電話』に電話することができます

◆ お知らせ :



村役場や各自治会などからお知らせを受信します

◆ 安全情報 :



災害情報、Jアラート情報、消防メール、役場メールを受信します

◆ 生活情報 :



村のイベント情報やごみ出しカレンダーを確認できます
バスの時刻表も確認できます

◆ 定点カメラ :



道路カメラや河川カメラを確認できます

◆ エンタメ :



NHKネットラジオを聴いたり、オセロゲームを遊べます

4. 電話の使い方 < 電話のかけ方 >



① 受話器を上げる

または

② 電話アイコンを押す

電話帳アプリの画面に切り替わります。

電話帳でのかけ方 P13へ
電話番号からのかけ方 P15へ





4. 電話の使い方< 電話帳でのかけ方1 >

①「共通電話帳」を
押します。

ホーム画面へ

電話番号を入力してください

役場に電話

共通電話帳

個人電話帳

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

電話発信

②電話したい種類の
アイコンを選び、押します。

共通電話帳

戻る

2

役場関係

教育委員会関係

学校保育園

福祉介護施設等

警察・消防病院

個人

団体その他




4. 電話の使い方< 電話帳でのかけ方2 >



③ のアイコンを押すと電話発信します。



※表示名は一例です。実際の電話帳画面とは異なる場合があります。



電話帳全体

電話帳全体の中から、画面表示されている部分を表します。

スクロールバー
電話帳が1画面で表示しきれない場合、
全体の中の表示位置を示します。

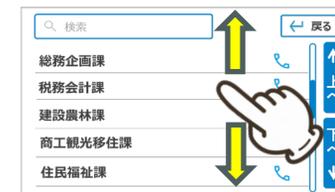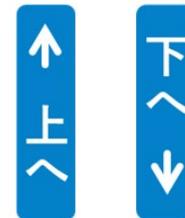

電話帳の画面を上下に移動する場合
に押して下さい。

画面を指で触れたまま、一定の方向に滑らす
ことでも画面移動できます。


4. 電話の使い方< 電話番号からのかけ方 >



①画面又はテンキーパットで電話したい電話番号を入力します。

②入力した電話番号が表示されます。

③「電話発信」押して電話をかけます。

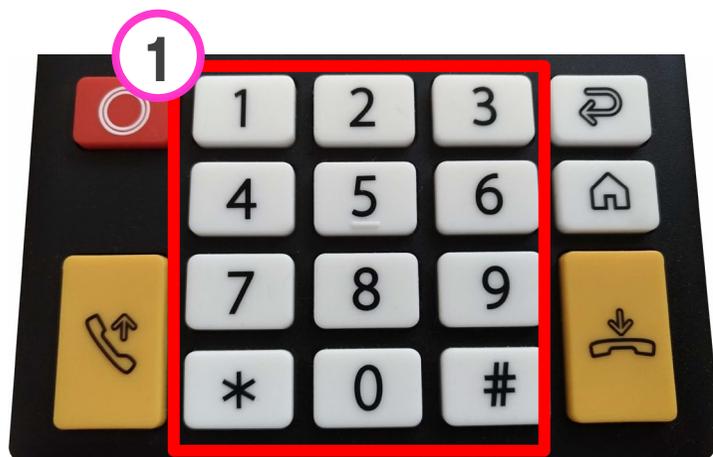

テンキーパッド

4. 電話の使い方 < 発信画面 >




[音声電話]



電話先によって通話中の画面が異なります。

役場関係など一部の”あおき電話”は音声電話で着信します。

[ビデオ電話]

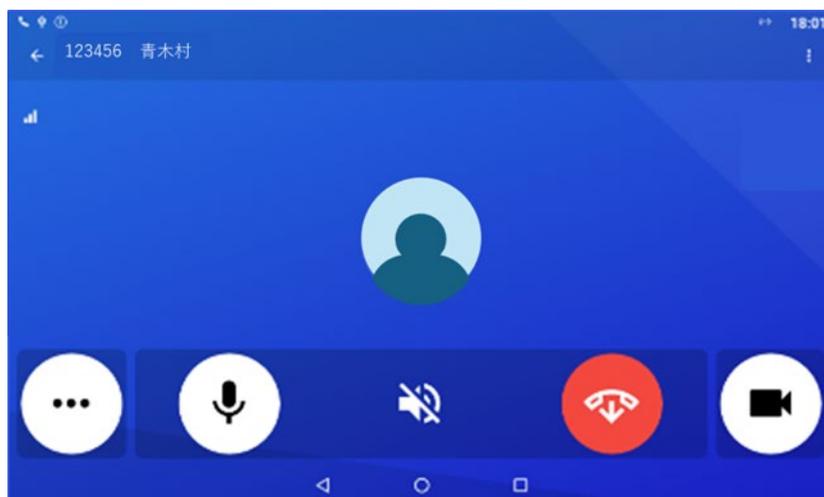

通常は、ビデオ電話で繋がります。

通話開始時はカメラオフとなります。カメラ表示する場合は17ページを参照して下さい。

4. 電話の使い方< 電話の切り方 >




電話を切る場合、

①受話器を置く


または

②通話終了ボタン

を押します。

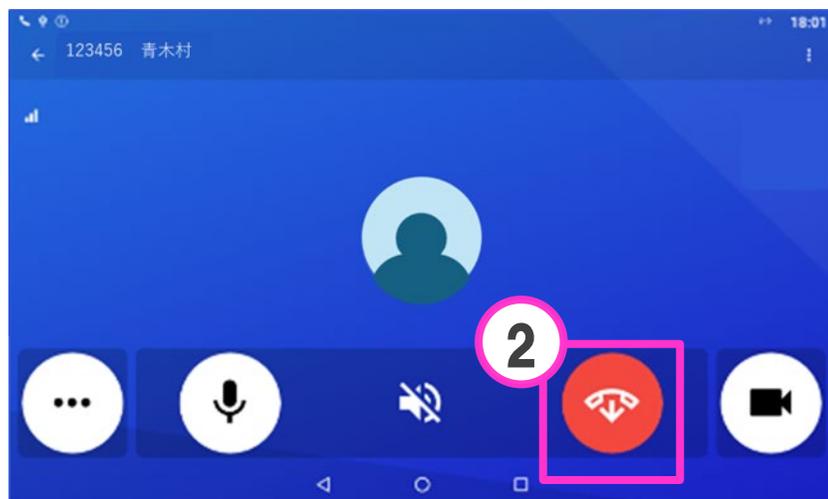

4. 電話の使い方< ビデオ電話の使い方 >

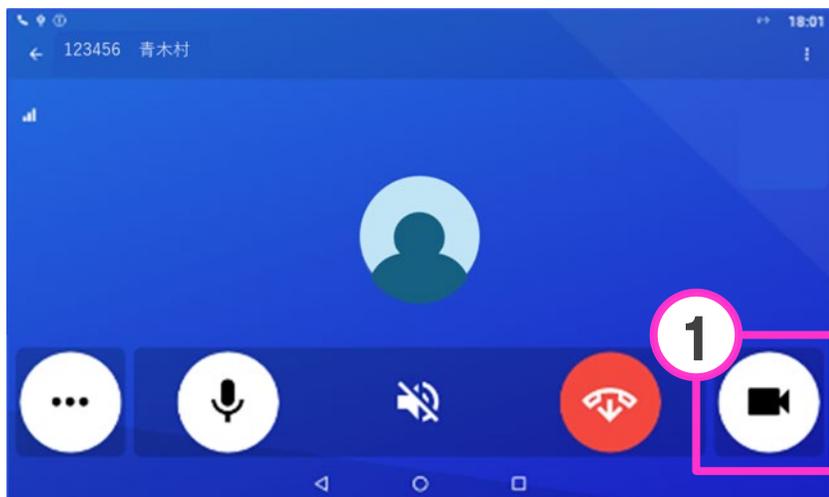

ビデオ通話にする場合

①  ビデオアイコンを
押します。

② カメラのスライドカバー
を右にずらします。



アイコンをタップすると以下の切替ができます。

- ・受話器での通話
- ・スピーカーでの通話



アイコンをタップすると以下の切替ができます。

- ・マイク無音(ミュート)
- ・マイク音声有り



スライドカバー
をずらすと、カメラが
現れます。



4. 電話の使い方 < 電話帳の説明1 >

ホーム画面へ

電話番号を入力してください

役場に電話

共通電話帳 個人電話帳

発着信履歴

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

電話発信

ホーム画面へ

ホーム画面に戻ります。

ホーム画面

2024-7-16 Mon 6:34

7月16日 夕方の定時放送

7月16日 朝の定時放送

7月15日 夕方の定時放送

7月15日 朝の定時放送

晴れ 25°C

22°C / 28°C

電話 安全・安心情報 村のお知らせ 色別式情報 他メニュー

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

電話番号を入力
できます。

電話番号を入力してください

入力した番号が
表示されます。

入力した番号を削
除できます。

電話発信

入力した番号に
電話発信します。



4. 電話の使い方 < 電話帳の説明2 >

ホーム画面へ

電話番号を入力してください

役場に電話

共通電話帳

個人電話帳

発着信履歴

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

電話発信

発着信履歴

発信と着信の履歴画面に
遷移します。

発着信履歴

未確認の着信履歴があると
が **着** 表示されます。

共通
電話帳

役場関係や学校など
の電話帳が表示されま
す。

役場に電話

役場関係の電話帳が
表示されます。

個人
電話帳

ご利用者様専用の電話
帳が表示されます。
共通電話帳にない電話
番号を登録することがで
きます。

5. 発着信履歴< 電話帳の説明 >



着信履歴があると、あおき電話には2つの表示がされます。



1. あおき電話本体にある矢印のランプが青色に光ります。

2. 「発着信履歴」に **着** のアイコンが付きます。

① 「発着信履歴」をタップすると、履歴一覧が表示されます。



5. 発着信履歴< 発着信履歴の説明 >



発着信履歴

← 戻る

山田 太郎	着信 ×	2024/8/30 11:45	📞
郵便局	発信	2024/8/28 15:08	📞
123456	着信	2024/8/28 15:08	📞
津田川 花子	発信 ×	2024/8/28 15:08	📞

↑ 上
下
↓

山田 太郎

電話帳に登録されている名前が表示されます。
不在着信時は赤色になります。

着信 着信の履歴
発信 発信の履歴

× 電話応答が無い場合に
×が付きます。


2024/8/30 11:45

電話発信／着信
した時間が表示
されます。



電話発信します。

発着信履歴全体の
中から、画面表示
されている部分を
表します。

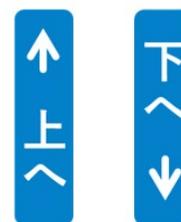

発着信履歴の画面を
上下に移動する場合
に押して下さい。

6. 個人電話帳の登録（新規登録について1）



電話帳に登録していない場合、
空欄となります

①「個人電話帳」を
タップします。

★
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ヤ
ラ
ワ

表示は「あいうえお順」で並びます。
お気に入り(★)に設定した電話番号は上部
に表示されます。

6. 個人電話帳の登録（新規登録について2）



The screenshot shows a contact registration form with the following elements:

- Step 3:** A text input field labeled "名前" (Name) with a star icon on the right.
- Step 4:** A text input field labeled "フリガナ" (Kana name) with a blue button labeled "自動カナ変換" (Automatic Kana Conversion) below it.
- Step 5:** A text input field labeled "電話番号" (Phone number).
- Step 6:** A blue button labeled "保存" (Save) with a downward arrow icon.
- A blue button labeled "戻る" (Back) with a leftward arrow icon is located at the top right.

③名前を入力します。
(20文字まで)

④フリガナを入力します。
(40文字まで)

⑤電話番号を入力しま
す。(7文字まで)

※一般電話には電話出来ません。

⑥「保存」を押すと、
電話帳に登録されます。



お気に入り
タップすると☆→★に
なり、お気に入り登録さ
れます。

自動カナ変換

タップすると「名前」か
ら自動でフリガナを作
成します。
フリガナが間違ってい
る場合は修正してくだ
さい。

6. 個人電話帳の登録（発着信履歴からの登録1）



発着信履歴から、ご利用者様専用の電話帳に電話番号登録することができます。



① 「発着信履歴」をタップします。

6. 個人電話帳の登録（発着信履歴からの登録2）



発着信履歴

← 戻る

山田 太郎
着信 × 2024/8/30 11:45

郵便局
発信 2024/8/28 15:08

② 123456
着信 2024/8/28 15:08

津田川 花子
発信 × 2024/8/28 15:08

↑ 上
↓ 下

②電話帳に登録したい電話番号をタップします。

③名前を入力します。
(20文字まで)

④フリガナを入力します。
(40文字まで)

⑤「保存」を押すと、電話帳に登録されます。

← 戻る

③ 名前

フリガナ

④

自動カナ変換

⑤ 保存

電話番号

123456

削除

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示や区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う可能性が想定される場合および物的損害*3の発生が想定される」内容です。

*1：重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2：軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3：物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

本機、ACアダプタ、コードの取り扱いについて（共通）



 <p>禁止</p>	<p>ぬらさないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 万一、水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>ぬれた手で操作や電源プラグを抜き差ししないでください。 感電などの原因となることがあります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>分解や改造をしないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>次のような場所には置かないでください。 火災・感電・故障などの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">・湿度の高い場所（風呂場や加湿器のそばなど）・油飛びや湯気があたるような場所（調理台のそばなど）・ちりやほこりの多い場所・鉄粉、腐食性ガス、有毒ガスが発生する場所・温度が上がる場所（暖房設備、ボイラーなどの近くなど）・屋外や直射日光の当たる場所
 <p>禁止</p>	<p>本機には乗らないでください。 誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>

 <p>禁止</p>	<p>以下のような使いかたをしないでください。 熱がこもり、火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱器具に近づける ・燃えやすいものの近くに置く ・通風孔をふさぐ ・じゅうたんや布団の上に置く ・テーブルクロスなどを掛ける ・風通しの悪い場所に置く（タンスや押し入れの中など） ・本などをのせたり立て掛けたりする ・本機を横倒しや逆さまにする
---	--

 警告	
 <p>電源プラグを 抜く</p>	<p>次のような場合にはすぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異臭、異音、煙が発生した場合 ・本機を落としたり、破損した場合 ・本機やACアダプタに異物や水が入った場合 ・本機やACアダプタが熱くなっている場合
 <p>禁止</p>	<p>本機の内部に導電性異物（金属片や鉛筆の芯、ヘアピンなど）や燃えやすいものを差し込んだり、落としたりしないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 万一、異物が入った場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 <p>指示</p>	<p>指定の電源・電圧で使用してください。 誤った電源、電圧で使用すると、火災・故障などの原因となることがあります。 AC100V、50/60Hz（家庭用ACコンセント専用）</p>

 指示	雷が鳴りだしたら、使用を控えてください。また、ACアダプタには触れないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 指示	付属のACアダプタを使用してください。 付属のACアダプタは本機専用です。付属以外のACアダプタを使用すると、火災・感電・故障などの原因となることがあります。
 指示	電源は確実に差し込んでください。また、電源プラグの刃に金属などが触れないようにしてください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	タコ足配線をしないでください。 テーブルタップや分岐コンセントなどを使用して配線をする、火災・感電・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	熱器具に近づけないでください。 本機やコードの被覆が溶けて、火災・感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	ACアダプタのコードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用しないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 すぐに電源コードを電源コンセントから抜いてください。
 禁止	引火性ガスが発生する可能性のある場所では、使用しないでください。 プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用するとガスに引火し、爆発や火災などの原因となることがあります。
 指示	乳幼児やお子様の手の届かない場所やペットが触れない場所に保管してください。 誤って落としたり、けがなどの原因となることがあります。

 禁止	加熱調理器具（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れて、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	本機の内部には触らないでください。 感電・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	次のようなものは、そばに置かないでください。 中身がこぼれたり本機の中に入った場合、火災・感電・故障などの原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・液体の入った容器（花瓶、コップ、化粧品、薬品など） ・砂や土が入った容器（植木鉢など） ・小さな金属類
 禁止	本機を屋外で使用しないでください。 火災・感電・故障などの原因となることがあります。
 禁止	使用が禁止されている場所では使わないでください。また、以下のような場所では使わないでください。 電波が影響を及ぼす場合があり、誤動作による事故の原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・医療用電気機器の近く ・自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近く ・心臓ペースメーカーの装着部位（15cm以上離す） また、ハンドセットやスピーカー部分に内蔵のマグネット素材により、心臓ペースメーカーや埋め込み型心臓細動除去器の機能に影響を及ぼすおそれがあります。 心臓ペースメーカーや埋め込み型心臓細動除去器などを装着されている場合は、装着部位とマグネット素材（ハンドセットやスピーカー部分）の間は4cm以上離して使用してください。
 禁止	ディスプレイスタンドを調整するときは、無理な力を加えないでください。 けがなどの原因となったり、本機が破損したりすることがあります。



注意

 <p>電源プラグを 抜く</p>	<p>次のような場合には、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。また、コード類はすべて外してください。</p> <p>火災・感電・故障などの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">・本機を移動する場合・長期間ご使用にならない場合
 <p>禁止</p>	<p>ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。</p> <p>火災・感電・故障・けがの原因となることがあります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>通電中は本機やACアダプタに長時間触れないでください。</p> <p>低温やけどなどの原因となることがあります。</p>
 <p>指示</p>	<p>電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。</p> <p>コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電・けがなどの原因となることがあります。</p>
 <p>指示</p>	<p>使用により皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診断を受けてください。</p> <p>お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。</p>
 <p>電源プラグを 抜く</p>	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p>
 <p>指示</p>	<p>極端な高温、低温は避けてください。</p> <p>正常に動作しないことがあります。</p> <p>温度-5℃～45℃、結露なきこと</p>

 指示	<p>ディスプレイ内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないよう注意してください。</p> <p>目や皮膚への障害などを起こす場合があります。</p> <p>内部の物質などが目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。</p> <p>衣類に付着した場合は、すぐに洗い流してください。</p>
 禁止	<p>故障したまま使用しないでください。</p> <p>火災・感電などの原因となることがあります。すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。</p>
 禁止	<p>以下のような場所に置かないでください。</p> <p>誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など） ・振動、衝撃の多い場所
 禁止	<p>横置き、さかさまの状態での設置、重ね置きはしないでください。</p> <p>誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 禁止	<p>ディスプレイを強く押したり、ひっかいたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</p> <p>故障・けがなどの原因となることがあります。</p> <p>ディスプレイはガラス製です。強い衝撃を受けガラスが割れたりひびが入った場合は、ご使用をやめてください。また、割れたガラスの取り扱いには十分にご注意ください。</p>
 禁止	<p>落としたり、重い物をのせたり、強い衝撃を与えないでください。</p> <p>故障・けがなどの原因となることがあります。</p>
 指示	<p>結露にご注意ください。</p> <p>故障の原因となることがあります。</p> <p>周囲温度の急激な変化によって内部が結露した場合、本機が常温になってから電源を入れてください。</p>

 指示	<p>以下のような強い磁界や電磁波の発生源から離れた場所に置いてください。 ・コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など</p> <p>誤動作や故障の原因となることがあります。また、雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。放送局や無線局などが近く、雑音等が大きいときは、設置場所を移動してみてください。</p>
 禁止	<p>高級家具など、表面が熱に弱い場所の上には置かないでください。 置いた場所が変色・変形することがあります。</p>
 禁止	<p>ハンドセットやスピーカー部分に金属を近づけないでください。 故障・けがなどの原因となることがあります。 ハンドセットやスピーカー部分にはマグネット素材が内蔵されているため、とがった金属がひきつけられる場合があります。ご使用前に、ハンドセットやマイク、スピーカー部分にとがった金属がないことを確認してください。</p>

お願いとご注意

- 本機が不要になった場合には自治体が回収します。ご自身で廃棄せず、最寄りの自治体にお問い合わせください。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸脱したために生じた損害や、本製品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の損失、あるいは本機の利用により発生したお客様または第三者の損害やトラブルにつきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本製品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。
- 本製品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な機能を有しています。データの流出による不測の損害などを回避するために、本製品を返却される際には、製品内に登録または保持されたデータを消去していただきますようお願いいたします。
- 本製品を分解することは禁じられています。
- ソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし、故障修理をお断りする場合があります。

●ディスプレイはガラス製です。

本機の誤った使用方法や悪用によってガラスが破損した場合は、保証の対象外となります。

●本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

●発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際は、十分にご注意ください。

●人体への影響が想定できる場所（病院など）で本機を使用する場合は、ご使用前に取扱説明書をお読みいただき手順をご確認することをお勧めします。

●本製品は、Integrated Services Digital Network (ISDN) 接続または標準のPublic Switched Telephone Network (PSTN) 接続に接続しないでください。これらに接続すると、重大な故障の原因となることがあります。

●本製品は、イーサネット（LAN）ポート、またはCSA/UL/IEC 60950-1にて「LPS」（有限電源）として承認されている定格48V DC、最小0.27Aの認定ダイレクトプラグインを介して電源供給されるように設計されています。

許可されている電源： WA-13B48R – Asian Power Devices Inc.

●PoE（Power over Ethernet）接続をしている場合は、外部電源を使用しないでください。

お手入れについて

ほこりは定期的に取り除いてください。

火災・感電・故障などの原因となることがあります。

定期的に電源プラグと電源コンセントの間のほこりを取り除いてください。また、ほこりを取り除くときは、必ず電源プラグを抜いてください。

お手入れの際は、以下のことにご注意ください。

- ・乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。強く擦るとディスプレイに傷がつくことがあります。
- ・溶剤（ベンジン、シンナー、アルコールなど）で拭かないでください。変色や変形の原因となることがあります。
- ・噴霧式クリーナーは使用しないでください。



ご不明な点は以下へお問い合わせください

■ 株式会社上田ケーブルビジョン

TEL : 0120-160-074 (代表)

0268-49-1620 (青木村専用)