


ご使用にあたり、「取扱説明書 安全上のご注意 p207～p213」および「録画機能付デジタルチューナーに関する重要事項説明」をよくお読みください。

1. テレビとの接続

- ★本機及び各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
- ★受信チャンネルの設定はUCVにて行ってあります。チャンネルスキップの必要はありません。
- ★詳しくは付属の取扱説明書を参照してください。

★本機はアナログ出力端子がありません。HDMI端子の無いテレビでは、ご利用できません。

- ①サージプロテクタを取り付ける。（下図参照）
- ②同軸ケーブルを接続する。（下図参照／取説 p127）
- ③本機をテレビに接続する。（下図参照／取説 p127～135 注：アンプ・iLink 対応機器・LAN ケーブルなど不要の場合、読み飛ばしてください。）

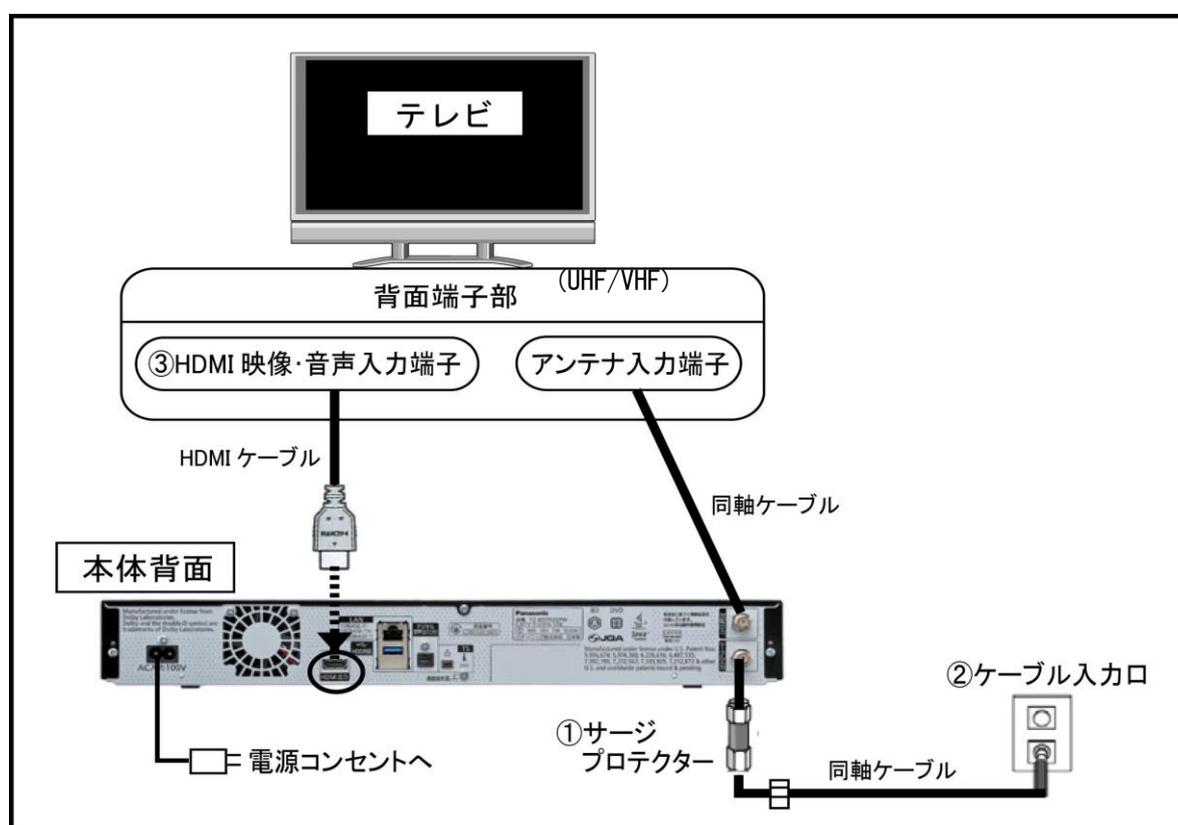

2. 各種設定

- ④B-CAS、C-CAS カードを本機に挿入する。（取説 p134）
- ⑤本機およびテレビの電源を入れる。
- ⑥受信地域を設定する。（取説 p138）：「長野県・郵便番号」の2点を設定する。
- ⑦リモコンにテレビメーカーを設定する。（取説 p140）

3. 操作について

付属の「かんたん操作ガイド」および「取扱説明書(テレビ放送を見る p25～)」、「放送中の番組を録画する(p30～)」などを参照して操作ください。

放送の受信障害について

機器を正しく接続しているのにテレビの映りが悪い場合は、建物内の設備が放送に対応していない可能性があります。原因調査にうかがいますのでUCVにご連絡ください。調査は無料です。

調査の結果、建物内設備の交換や改修工事が必要な場合はお客様のご負担にてお願いいたします。UCVで建物内設備の工事は行いませんが、ご希望があれば業者を紹介いたします。

受信障害の原因となる建物内設備の例

- 複数の部屋にテレビがある。
配線を分配するため電波が弱くなります。電波を強める機器(ブースター)の設置が必要な場合があります。
- 放送の周波数に対応していないブースターを使っている。
ブースターの規格についてはお問合せください。
- ワンタッチ式の接続コードを使用している。
接栓型のケーブルへの変更が必要な場合があります。
- 建物内の配線が放送に対応していない。(線が細い、シールドが弱いなど)
ケーブルの交換が必要な場合があります。

連絡先 上田ケーブルビジョン 0120-160-074