

ご使用にあたり、「取扱説明書 安全上のご注意 p118～p121」および「BS4K 放送対応デジタルチューナー（標準タイプ）に関する重要事項説明」をよくお読みください。

## 1. テレビとの接続

- ★本機及び各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
- ★受信チャンネルの設定はUCVにて行ってあります。チャンネルスキップの必要はありません。
- ★詳しくは付属の取扱説明書を参照してください。
- ★4K 放送を視聴していただくには HDMI 規格に準拠した「プレミアムハイスピード HDMI ケーブル」が必要です。

①同軸ケーブル・HDMI ケーブルを接続する。（下図参照／取説 p76）

②本機をテレビに接続する。（下図参照／取説 p76）

尚、ネットワークへの接続／設定は必要な場合行ってください。（取説 p78～p81）

録画用の USB-HDD の接続／設定は必要な場合行ってください。（取説 p26～p29）

※ 他の機器への配線で分波器を使用する場合など、ご不明点はお問合せください。


## 2. 各種設定

③C-CAS カードを本機に挿入する。（取説 p77）

④本機およびテレビの電源を入れる。

⑤受信地域を設定する。（取説 p85）：「長野県・郵便番号」の2点を設定する。

⑥リモコンにテレビメーカーを設定する。（取説 p106:TV によっては設定不可場合があります。）

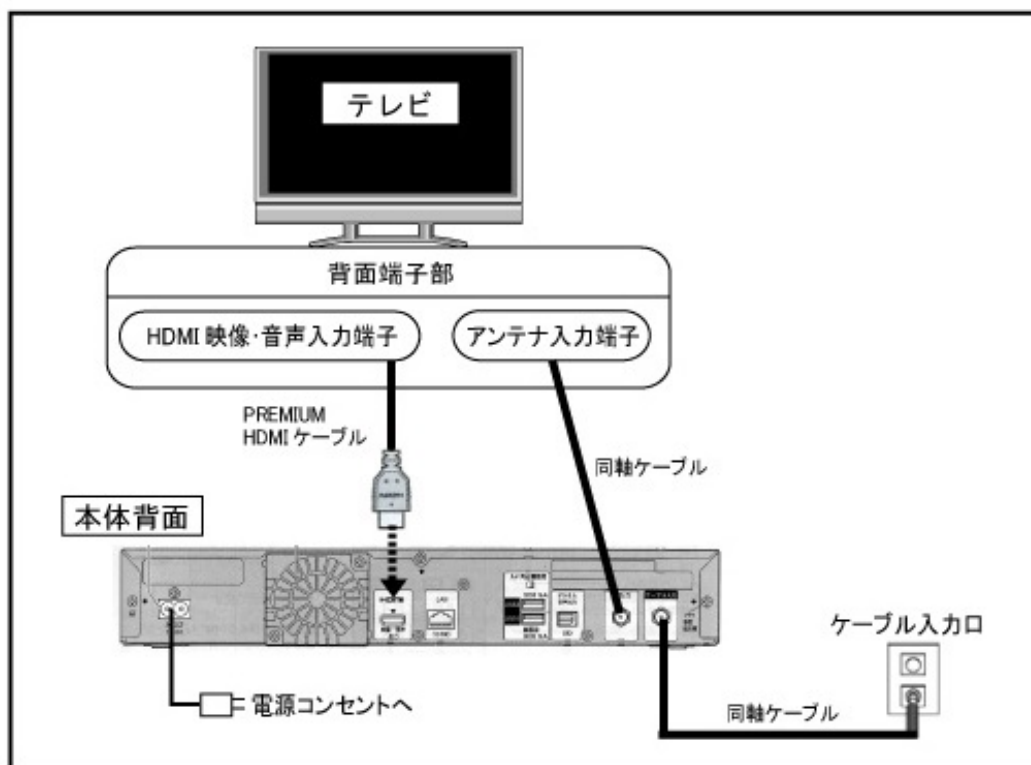

## 3. 操作について

「取扱説明書(テレビ放送を見る p12～)」、「録画予約をする(p31～)」などを参照して操作ください。

## 放送の受信障害について

機器を正しく接続しているのにテレビの映りが悪い場合は、建物内の設備が放送に対応していない可能性があります。原因調査にうかがいますのでUCVにご連絡ください。調査は無料です。

調査の結果、建物内設備の交換や改修工事が必要な場合はお客様のご負担にてお願いいたします。UCVで建物内設備の工事は行いませんが、ご希望があれば業者を紹介いたします。

### 受信障害の原因となる建物内設備の例

- 複数の部屋にテレビがある。  
配線を分配するため電波が弱くなります。電波を強める機器(ブースター)の設置が必要な場合があります。
- 放送の周波数に対応していないブースターを使っている。  
ブースターの規格についてはお問合せください。
- ワンタッチ式の接続コードを使用している。  
接栓型のケーブルへの変更が必要な場合があります。
- 建物内の配線が放送に対応していない。(線が細い、シールドが弱いなど)  
ケーブルの交換が必要な場合があります。

連絡先 上田ケーブルビジョン 0120-160-074