



本機および各機器の電源ケーブルを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

1 テレビとの接続

お使いのテレビによって右欄の

A液晶テレビ (HDMI端子あり) **BHDMI端子がないテレビ**
いずれかを参照してください。

1 同軸ケーブルの接続

壁からの同軸ケーブルは、デジタルチューナーのケーブル入力に接続してください。

Aの場合は、別の同軸ケーブルで、チューナーの分配出力とテレビのUHF/VHFアンテナ入力端子を接続してください。

※デジタルチューナーに付属の同軸ケーブルは1本です。**A**の場合、もう1本は、今まで使っていたものをご利用ください。

同軸ケーブル
(付属品)




2 映像音声ケーブルの接続

接続するテレビに合った方法で、チューナーとテレビを接続してください。

Aの場合はHDMIケーブル接続

Bの場合はピンコード接続またはD端子ケーブル接続

※ピンコード、D端子ケーブルは付属品ではありません。
必要な場合はお客様にてご用意ください。

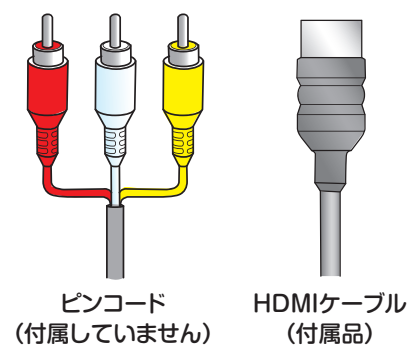

ピンコード
(付属していません)


HDMIケーブル
(付属品)

3 電源への接続

すべての接続が完了したら、
チューナーとテレビの電源ケーブルを電源コンセントに接続してください。

D端子ケーブル
(付属していません)


A液晶テレビ (HDMI端子あり)

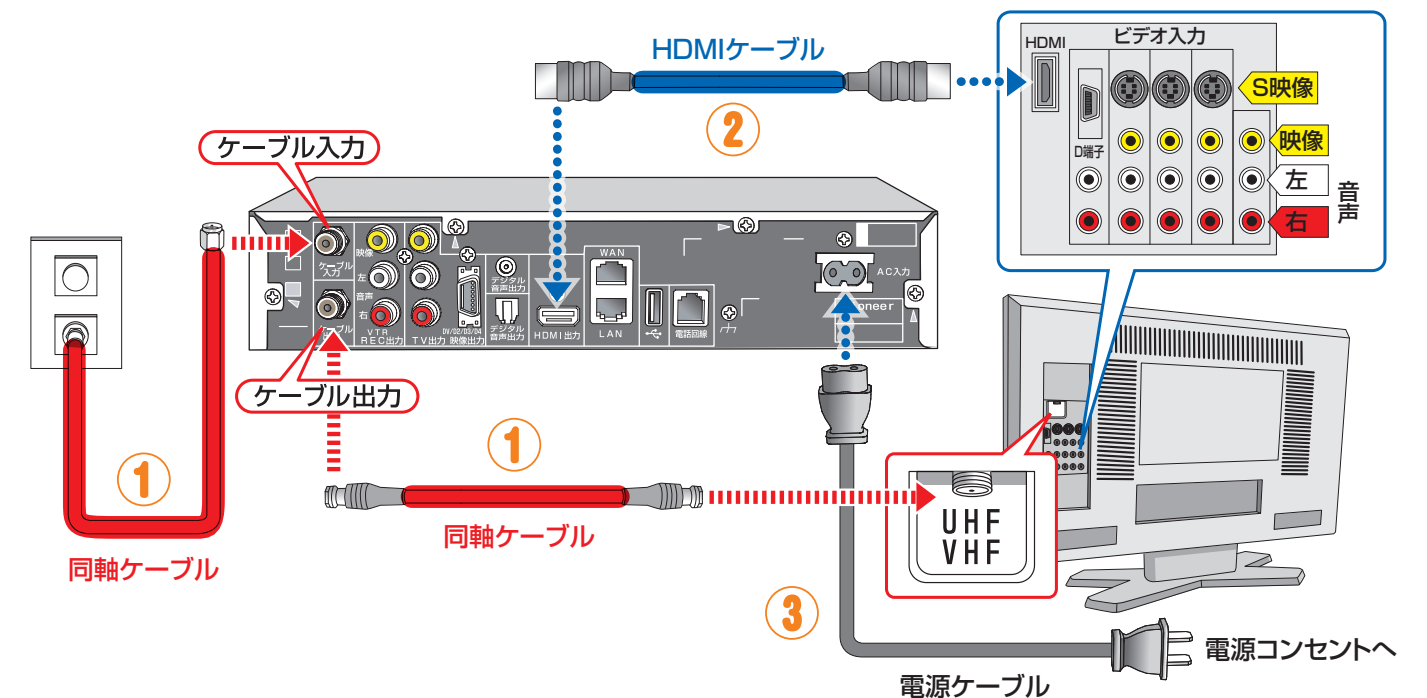

BHDMI端子がないテレビ

いずれかの方法で、チューナーとテレビを接続してください。

D端子があればD端子ケーブル接続
D端子がなければピンコード接続

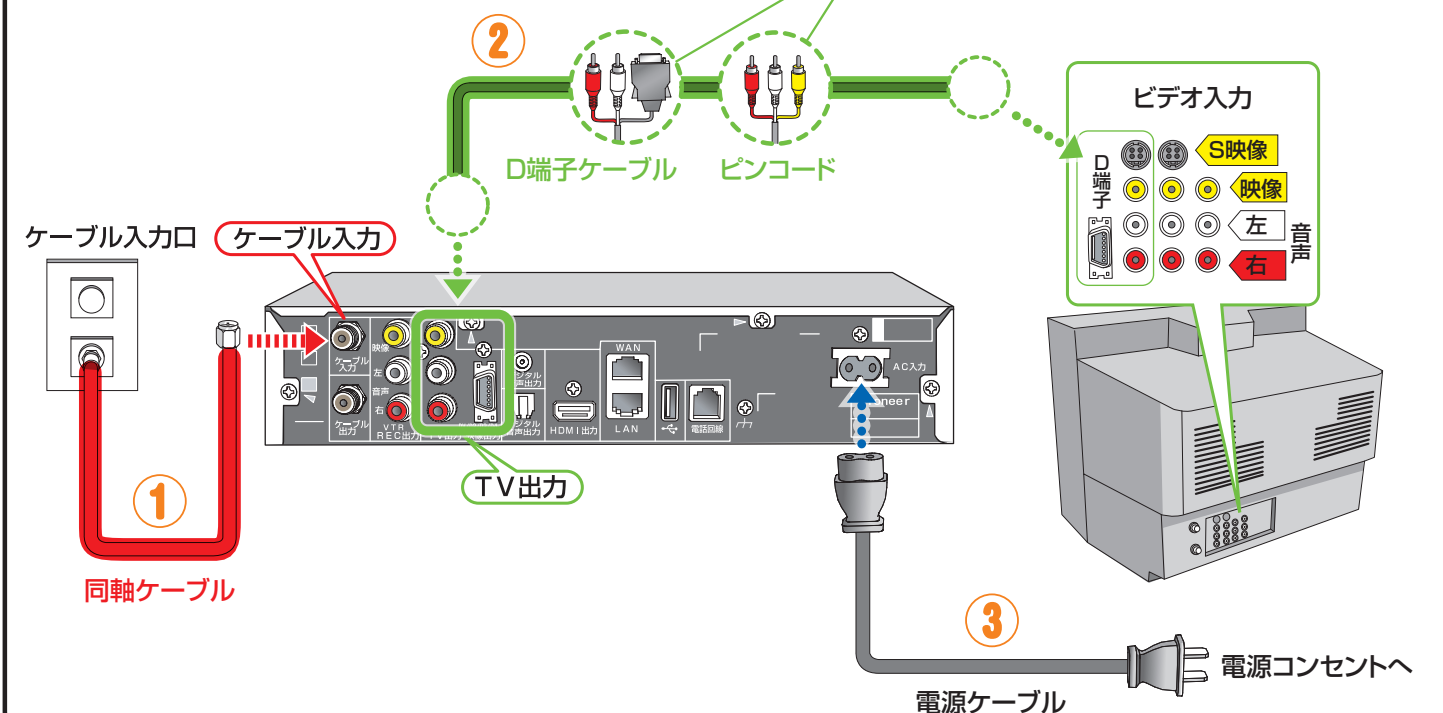


2 各種設定

本機はUCVにて受信の初期設定を行ってあります。
下記の項目はお客様により取扱い説明書に従い設定を行ってください。

1 カードの挿入

チューナー本体正面右側のフタを開けて、ICカード挿入口にC-CASカード（グレー）とB-CASカード（オレンジ）を挿入してください。（図1:取扱説明書P12）

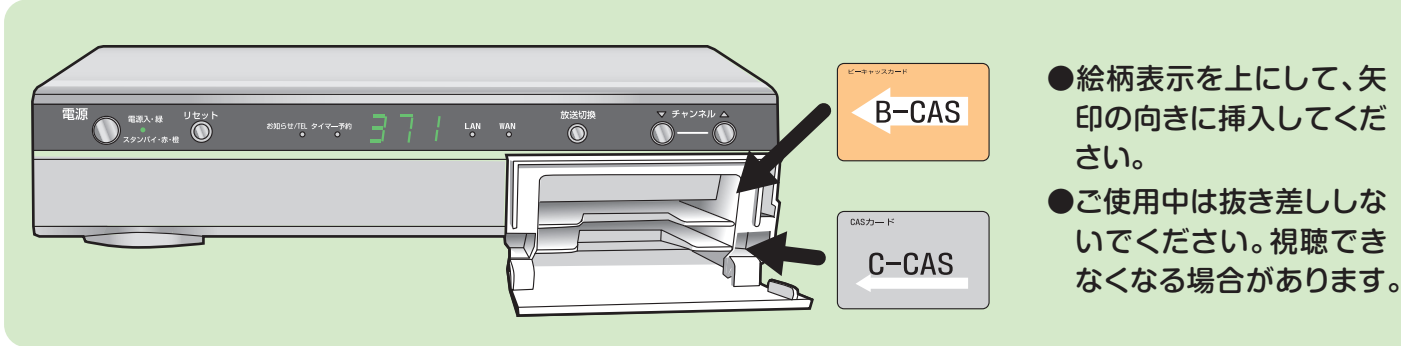

- 絵柄表示を上にして、矢印の向きに挿入してください。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

2 テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

チューナーのリモコンで、テレビの基本操作（電源、入力切換、選局、音量調節）が可能になります。（取扱説明書P16）

① テレビメーカーを設定する

電源 [テレビ電源] ボタンを押したまま、数字ボタンで使用するテレビのメーカー番号を押す。
● テレビのメーカー番号は右記の表を参照してください。

② テレビの基本操作（電源・音量調節など）ができることを確認する

- ※ 同一メーカーで設定ボタンが2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。（一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビに付属のリモコンをお使いください。）
- ※ リモコンの乾電池を交換したときには、この設定が解除される場合があります。
- ※ 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定をしてもテレビは動作しません。

設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー
011	パイオニア	093	アイワ3
021	ソニー1	101	シャープ1
022	ソニー2	102	シャープ2
023	ソニー3	103	シャープ3
031	松下1	111	フナイ1
032	松下2	112	フナイ2
033	松下3	113	フナイ3
041	東芝	114	フナイ4
051	日立1	115	フナイ5
052	日立2	121	NEC1
053	日立3	122	NEC2
061	三菱1	131	富士通ゼネラル
062	三菱2	141	フィリップス1
071	ビクター1	142	フィリップス2
072	ビクター2	151	LG
073	ビクター3	161	サムスン
081	三洋1	171	オリオン
082	三洋2	181	ユニデン
091	アイワ1	191	バイデザイン
092	アイワ2		

● 必要な方は設定してください。

■ 画面サイズを変更する場合

初期設定は16:9になっています。4:3のテレビ（ブラウン管テレビなど）をご利用の場合は設定し直してください。（取扱説明書P122）

■ 受信地域の設定

データ放送等で地域の天気予報や関連情報が閲覧できます。（取扱説明書P128）

3 視聴

- デジタルチューナー（またはテレビ）のリモコンの「入力切換ボタン」を押して、デジタルチューナーの画面（裏面の①の②で接続したテレビの入力端子名の画面）に切換えてご視聴ください。
- リモコンの操作方法と各チャンネルの番号は、同封の「リモコン操作ガイド」をご覧ください。
- 長時間テレビを見ない時（夜おやすみの間など）は、テレビだけでなく、デジタルチューナーの電源も切ってください。コンセントは抜かないでください。（この状態でデータの更新が行われます）

正しく接続しているのにテレビが映らない場合はUCVにご連絡ください。


宅内の設備が放送に対応していない可能性がありますので、UCVが調査にうかがいます（無料）。調査の結果、建物内設備の交換・工事が必要な場合はお客様のご負担にてお願いいたします。
UCVで宅内工事は行いませんが、ご希望があれば業者を紹介します。

■ 受信障害の原因となる宅内設備の例

- 複数の部屋にテレビがある。
配線を分配するため電波が弱くなります。電波を強める機器（ブースター）の設置が必要な場合があります。
- 放送の周波数に対応していないブースターを使っている。
ブースターの規格についてはお問合せください。
- ワンタッチ式の接続コードを使用している。
接栓型のケーブルへの変更が必要な場合があります。

A 液晶テレビ (HDMI端子あり)

※テレビ、録画機の端子の配置は機種によって異なります。
 ※録画画質は標準画質です。(ハイビジョン画質ではありません)
 ※デジタルチューナーに付属の同軸ケーブル、HDMIケーブルは各1本です。
 さらに必要な場合はお客様にてご用意ください。

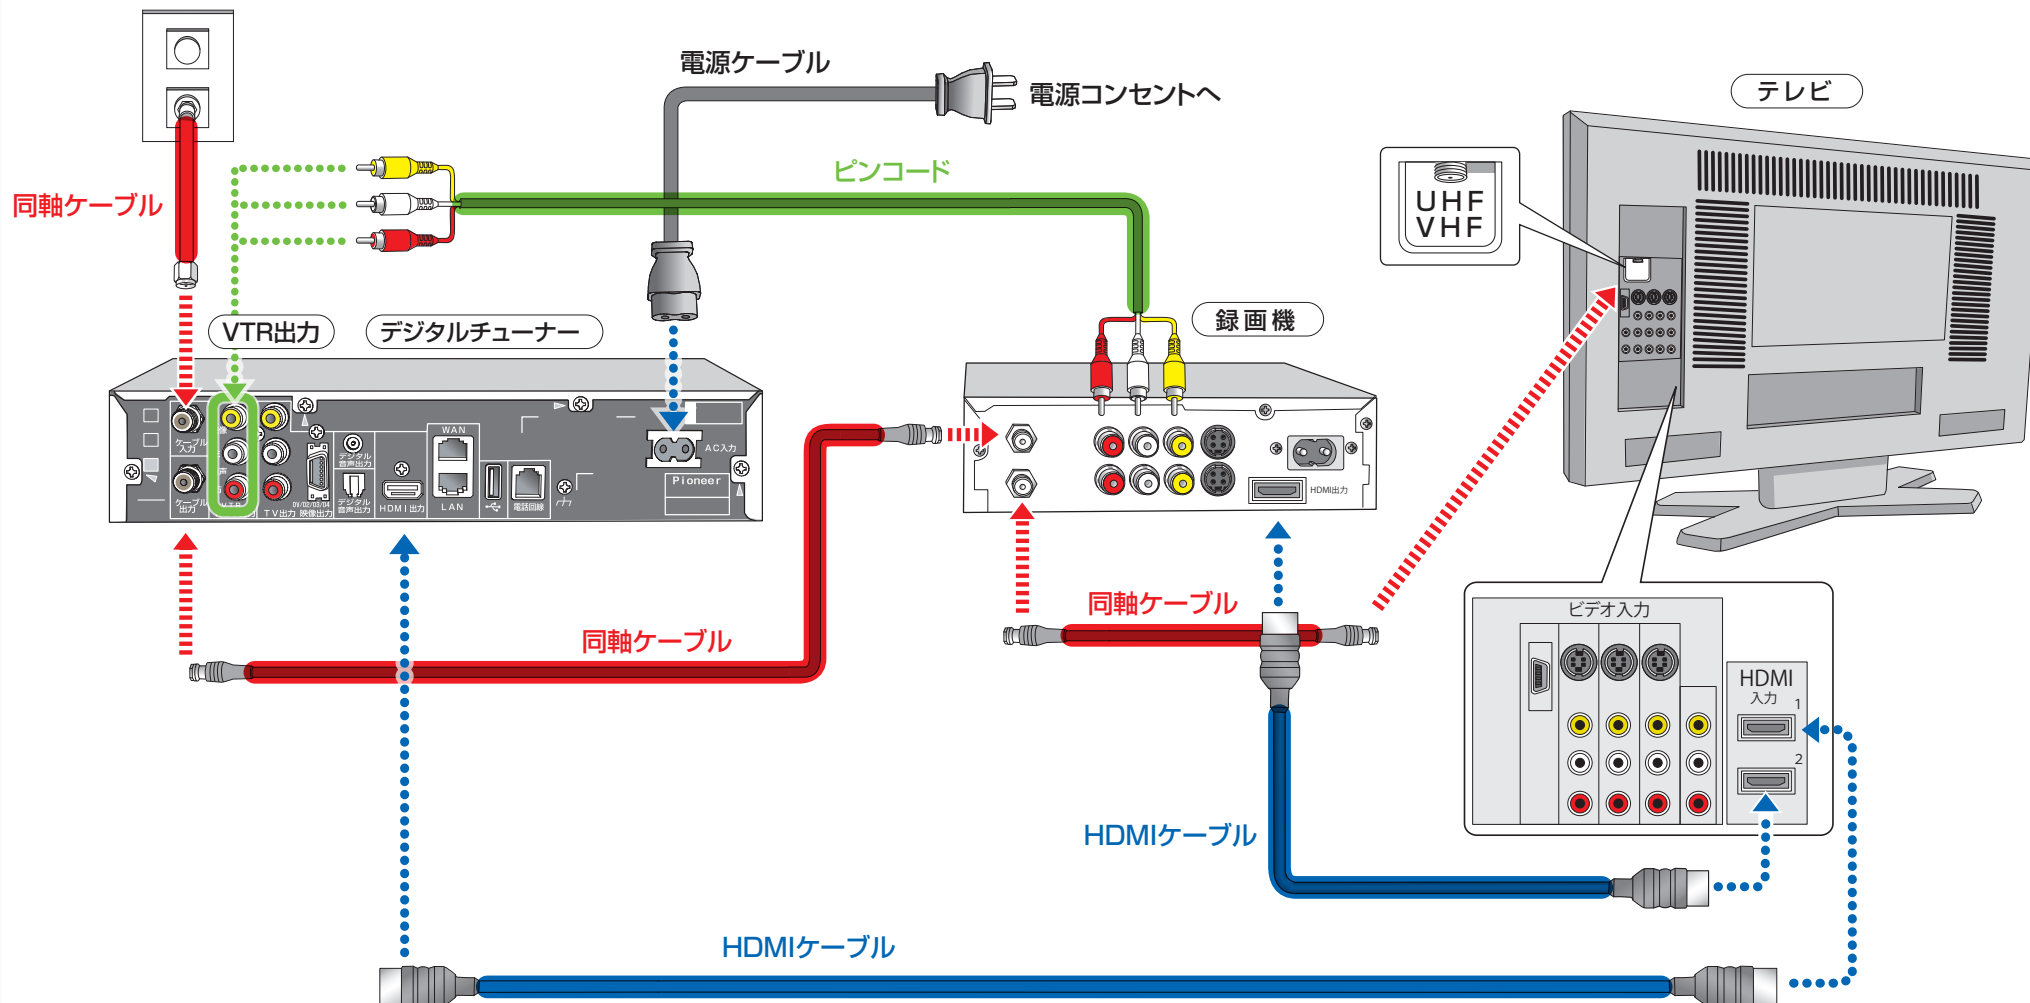

録画機の接続

チューナーの出力を録画機器に接続することで録画ができます

パイオニア製

BD-V371L

B HDMI端子がないテレビ

