



本機および各機器の電源ケーブルを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

# ① テレビとの接続

## ① 同軸ケーブルの接続（図の赤色部）

- ・壁のテレビ端子に**同軸ケーブル**を接続し、もう一方をチューナーの●印のある「ケーブル入力」へ接続して下さい。
- ・付属の**同軸ケーブル**で、チューナーの「分配出力」とテレビの「地上入力」を接続してください。

※テレビの「地上入力」と「BS/CS入力」を間違えないように注意してください。

## ② HDMIケーブルの接続（図の青色部）

チューナーの「HDMI出力」とテレビの「HDMI入力」を付属の**プレミアムHDMIケーブル**で接続して下さい。

- ※4K対応テレビに接続する場合は「HDMI2.0/HDCP2.2対応端子」に接続してください。
- テレビ側のHDMI設定をHDMI2.0対応になる様にしてください。
- 詳しい設定方法はテレビの説明書を参照してください。

## ③ 電源への接続

すべての接続が終わりましたら、チューナーの電源ケーブルを電源コンセントに接続して下さい。

### 同梱されているケーブル

#### ① で必要なケーブル




同軸ケーブル

#### ② で必要なケーブル



プレミアムHDMIケーブル

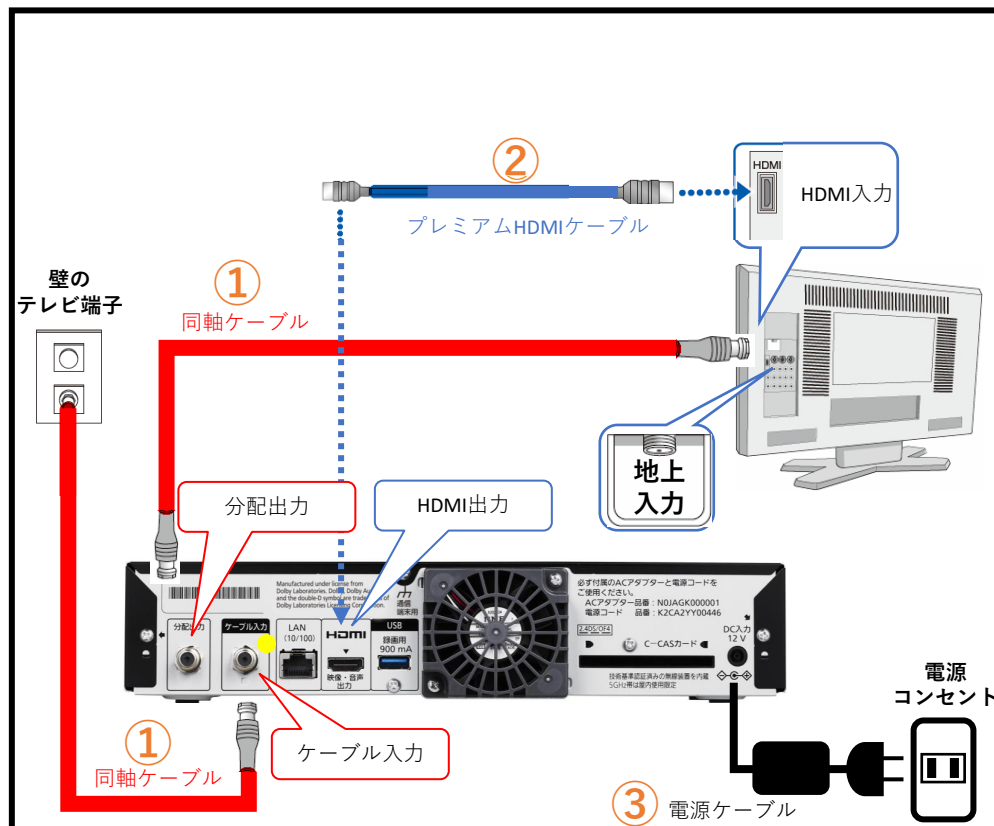

## 2 各種設定

本機はUCVにて受信の初期設定を行ってあります。  
下記の項目はお客様により取扱い説明書に従い設定を行ってください。

### ① カードの挿入

・チューナー本体背面のICカード挿入口に  
C-CASカード（グレー）を挿入してください。



・絵柄表示を上にして、  
矢印の向きに挿入してください。  
・ご使用中は抜き差ししないでください。  
視聴できなくなる場合があります。

### ② テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

チューナーのリモコンで、  
テレビの基本操作（電源、  
入力切替、音量調整）  
が可能になります。

#### ① テレビメーカーを設定する

テレビ  
電源 ボタンを押したまま、

右表より、お使いのテレビの  
メーカーに対応する番号ボタン  
を順番に押す。（工場出荷時は  
パナソニック（新1）に設定済）

②テレビの基本操作（電源・  
音量調整など）ができること  
を確認する

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	パイオニア	④と①	三洋(4)	⑥と④
パナソニック(新2)	①と②	シャープ(1)	④と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
パナソニック(旧)	①と③	シャープ(2)	④と⑥	NEC(2)	⑥と⑥
パナソニック(新3)	①と④	シャープ(3)	④と⑦	AIWA	⑦と①
パナソニック(新4)	①と⑤	シャープ(4)	④と⑧	FUNAI(1)	⑦と②
ビクター	②と①	三菱(1)	⑤と①	LG	⑦と③
東芝(1)	②と⑤	三菱(2)	⑤と②	オリオン(1)	⑦と④
東芝(2)	②と⑥	三菱(3)	⑤と③	オリオン(2)	⑦と⑤
日立(1)	③と①	三菱(4)	⑤と④	オリオン(3)	⑦と⑥
日立(2)	③と②	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	ハイセンス(1)	⑦と⑦
日立(3)	③と③	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥	ハイセンス(2)	⑦と⑧
日立(4)	③と④	三洋(1)	⑥と①	ハイセンス(3)	⑦と⑨
SONY(1)	③と⑤	三洋(2)	⑥と②	EPSON	⑧と①
SONY(2)	③と⑥	三洋(3)	⑥と③	FUNAI(2)	⑧と②

※テレビメーカーの番号が複数ある場合、②で操作が出来なければ  
①に戻って別の番号を試してください。

※一部動作しない機種もあります。  
動作しない場合はテレビに付属のリモコンをお使いください。

### ● 必要な方は設定してください。

#### ■ HDMI連動をする場合

リモコンの●電源ボタンを押すとテレビと  
チューナーの電源が一緒に入切出来るように  
なります。<取扱説明書P102>

#### ■ 受信地域の設定

データ放送等で地域の天気予報や関連情報が  
閲覧できます。<取扱説明書P89>

## 3 視聴

- デジタルチューナー（またはテレビ）のリモコンの「入力切替」ボタンを  
押して、デジタルチューナーの画面（裏面の①）の②で接続したテレビの  
入力切替端子名の画面）に合わせてご視聴ください。
- リモコンの操作方法と各チャンネルの番号は、別紙「リモコン操作ガイド」を  
ご覧ください。
- 長時間テレビを見ない時（夜おやすみの間など）は、テレビだけでなく、  
デジタルチューナーの電源も切ってください。コンセントは抜かないでください。  
（この状態でデータの更新が行われます）

### 正しく接続しているのにテレビが映らない場合はUCVにご連絡ください。

宅内の設備が放送に対応していない可能性がありますので、UCVが調査に  
伺います（無料）。調査の結果、建物内設備の交換・工事が必要な場合は  
お客様のご負担にてお願いいたします。  
UCVは宅内工事は行いませんが、ご希望があれば業者を紹介します。

### ■ 受信障害の原因となる宅内設備の例


- 複数の部屋にテレビがある。  
配線を分配するため電波が弱くなります。電波を強める機器（ブースター）の  
設置が必要な場合があります。
- 放送の周波数に対応していないブースターや分配器などを使っている。  
機器の規格についてはお問合せください。
- ワンタッチ式の接続コードを使用している。  
接栓型のケーブルへの変更が必要な場合があります。

# USBハードディスクとの接続


デジタルチューナーに外付けHDDを接続することで録画時間を増やすことができます

パナソニック製

HT3500BW

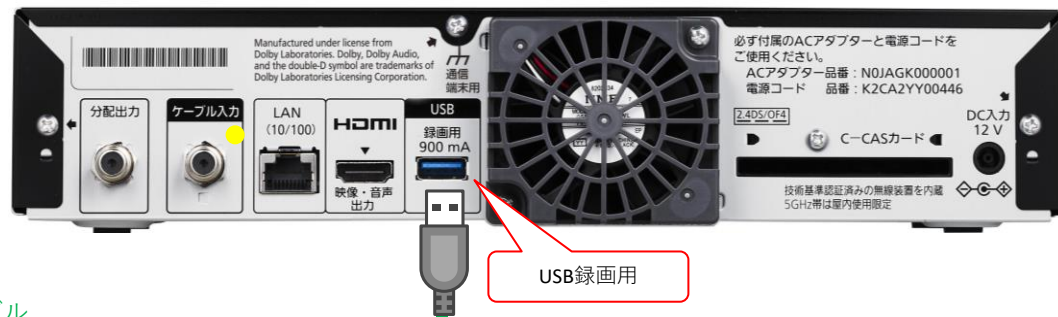


USBケーブル  
(USBハードディスクの付属品)

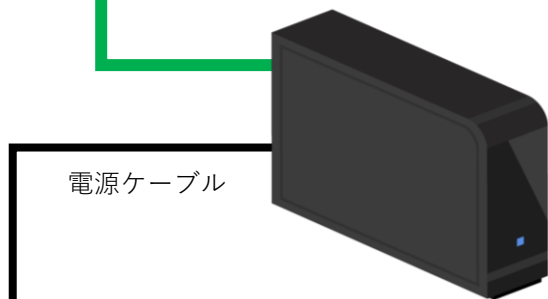

電源ケーブル

## USBハードディスク

※動作確認済みの機器をご使用ください。

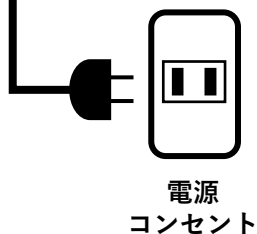

- ・動作確認済みの機器を使用し、対応していない機器は接続しないでください。
- ・録画用USBハードディスクは、必ず背面のUSB（録画用）端子に接続して下さい。
- ・メーカーで動作確認したUSBハードディスクの最新情報は、下記のサポートサイトでご確認ください。

[https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_catv-support\\_usb-hddlist](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_catv-support_usb-hddlist)



- ・初めて本機に接続するUSBハードディスクは、機器登録が必要です。（取扱説明書32～35ページをお読みにになり、注意事項を確認し、接続して下さい。）
- ・USBハードディスクを本機に接続して録画・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット（初期化）されます。それまでUSBハードディスク内に録画していたデータはすべて消去されます。
- ・本機でお使いいただくUSBハードディスクは本機専用として使用ください。本機専用で使用中のUSBハードディスクを他の機器で使用すると、再フォーマットが必要になり、録画した番組や保存していたデータがすべて消去されます。